


Montage  
Mounting  
Montage  
Montage  
Montering  
Montage  
Asennus  
Montaż

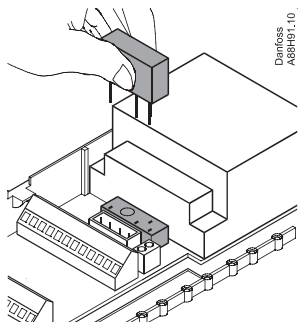

**Funktion / Function / Funktion / Fonctionnement / Funktion / Functie / Toiminta / Zasada działania**

- DK** Pumpen kobles ind når der er varmekald på én eller flere termostater.
- GB** The pump is activated by heat demand from one or more thermostats.
- D** Die Pumpe wird eingeschaltet sobald ein oder mehrere Raumfühler Wärme anfordern.
- F** La pompe est activée en fonction des besoins en chaleur déterminés par un ou plusieurs thermostats.
- S** Pumpen aktiveras av värmekrav från en eller flera termostater.
- NL** De pomp wordt geactiveerd als een of meer thermostaten om warmte vraagt.
- FIN** Pumppu aktivoituu yhden tai useamman termostaatin avautuessa.
- PL** Pompa zał cza si kiedy jeden lub kilka termostatów zasygnalizuje potrzeb ciepła.

**System diagram / System diagram / Funktionschema / Système diagramme / Systemdiagram / Systeemschema / Toimintakaavio / Schemat elektryczny systemu**

