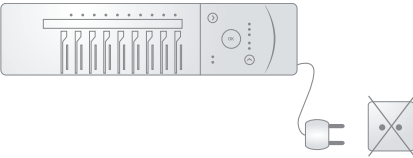
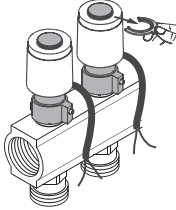
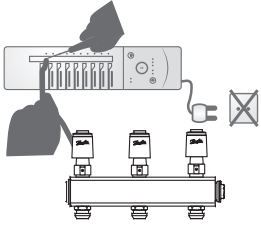
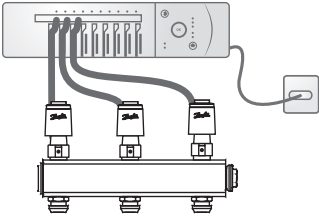
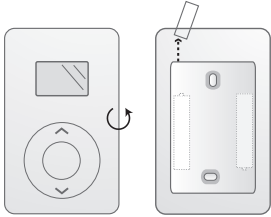
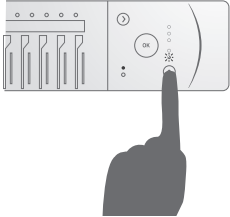
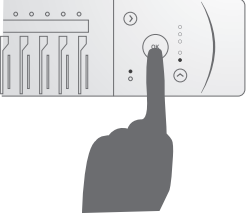
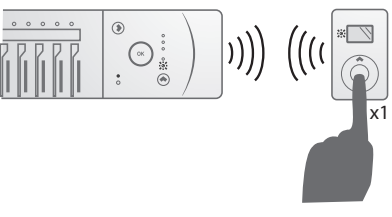
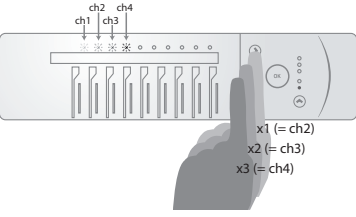
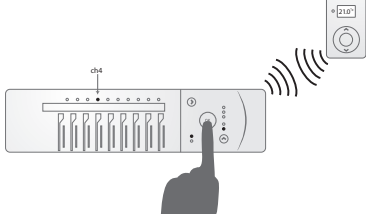
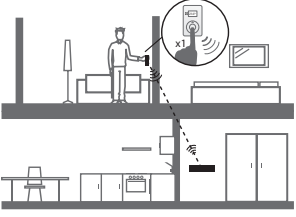
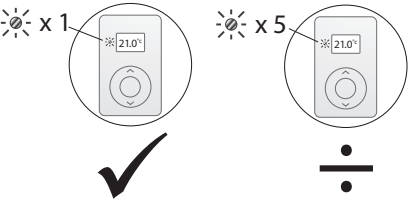
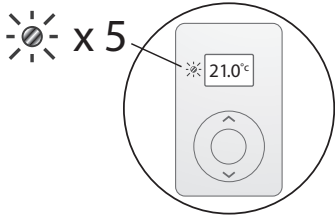
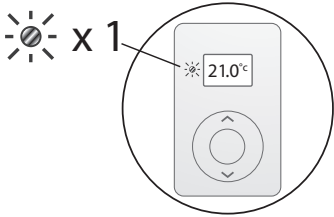
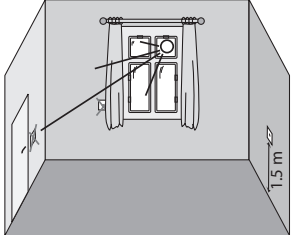


## PL Krótka instrukcja instalacji systemu CF2+

 <p>1. Nie podłączaj regulatora CF-MC do zasilania.</p>	 <p>2. Zdejmij czerwone zabezpieczenia z siłowników (tylko dla siłowników typu NC).</p>	 <p>3. Podłącz przewody siłowników do regulatora CF-MC.</p>
 <p>4. Po podłączeniu wszystkich siłowników, podłącz regulator CF-MC do zasilania.</p>	 <p>5. Zdejmij paski ochronne z baterii w termostatach CF-R.</p>	 <p>6. Naciśnij przycisk <math>\wedge</math>, aż dioda Instalacji zacznie migać.</p>
 <p>7. Naciśnij przycisk OK, aż dioda Instalacji zaświeci się na stałe.</p>	 <p>8. Naciśnij raz środkowy przycisk termostatu CF-R.</p>	 <p>9. Wybierz wyjście z regulatora, którym termostat ma sterować, używając przycisku <math>&gt;</math>.</p>
 <p>10. Naciśnij przycisk OK, aby przypisać termostat do regulatora CF-MC. Powtórz kroki od 6 do 10 dla każdego termostatu, który ma być przypisany do regulatora.</p>	 <p>11. W celu sprawdzenia komunikacji, naciśnij raz środkowy przycisk na termostacie.</p>	 <p>12a. Dioda LED błyska jeden raz: komunikacja poprawna. 12b. Dioda LED błyska 5 razy: błąd komunikacji.</p>
 <p>13. Jeżeli komunikacja nie powiodła się, znajdź inne miejsce montażu termostatu i powtórz krok 11.</p>	 <p>14. Jeżeli komunikacja została nawiązana, zamontuj termostat w docelowym miejscu (zob. krok 15).</p>	 <p>15. Wysokość, na której powinno się montować termostat w pomieszczeniu, wynosi ok. 150 cm. Jeśli to tylko możliwe, termostat pomieszczenia należy zamontować w miejscu niewystawionym na działanie promieni słonecznych, wiatru lub innych źródeł ciepła.</p>