

Zdejmij osłonę.
Umieść wewnątrz
obudowy ECL Comfort.

Danfoss

ECL Comfort 200
P16, P17
VI.7B.G1.49




Zdejmij osłonę.
Umieść wewnątrz
obudowy ECL Comfort.


Danfoss


ECL Comfort 200
P16, P17
VI.7B.G1.49


ECL Comfort 200 krótki poradnik


ECL Comfort 200 krótki poradnik




   **Przyciski ze strzałkami** zmieniają ekrany (do poruszania się pomiędzy liniami Karty ECL)


 **Zmiana rejestru** zmienia opcję na danym ekranie



  **Przyciski “minus” i “plus”** nastawa temperatury lub czasu


 **Wubór trybu pracy** zmienia tryb pracy


 **Przycisk instalatora** - tylko dla umożliwienia dostępu do nastaw na szarej stronie Karty ECL

   **Przyciski ze strzałkami** zmieniają ekrany (do poruszania się pomiędzy liniami Karty ECL)


 **Zmiana rejestru** zmienia opcję na danym ekranie

  **Przyciski “minus” i “plus”** nastawa temperatury lub czasu

 **Wubór trybu pracy** zmienia tryb pracy


 **Przycisk instalatora** - tylko dla umożliwienia dostępu do nastaw na szarej stronie Karty ECL

Nastawianie temperatury
– bieżącego okresu grzewczego

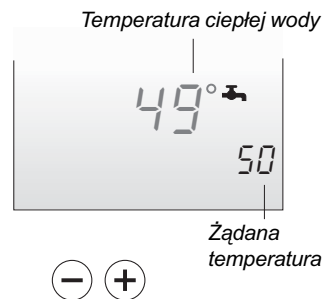


Przyciskaj dla zmniejszania lub zwiększania wartości

Nastawianie temperatury
– bieżącego okresu grzewczego


 Trzymaj przyciśnięty i nastawiaj przyciskami +/-

Nastawianie temperatury
– bieżącego okresu grzewczego

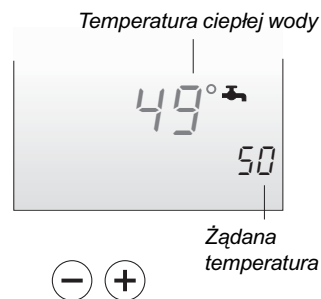







Przyciskaj dla zmniejszania lub zwiększania wartości



Nastawianie temperatury
– bieżącego okresu grzewczego

 Trzymaj przyciśnięty i nastawiaj przyciskami +/-






Wybór trybu pracy


 Praca ręczna
 Automatycznie (standard)
 Temperatura normalna
 Temperatura zredukowana
 Gotowość



Przyciśnij dla zmiany trybu pracy regulatora 

  Biała strzałka wskazuje temperaturę normalną lub zredukowaną, w trybie pracy automatycznej

Wybór trybu pracy

 Praca ręczna
 Automatycznie (standard)
 Temperatura normalna
 Temperatura zredukowana
 Gotowość


Przyciśnij dla zmiany trybu pracy regulatora 

  Biała strzałka wskazuje temperaturę normalną lub zredukowaną, w trybie pracy automatycznej

Wybór temperatury / trybu pracy

Wybór temperatury / trybu pracy

Sprawdzanie planu tygodniowego

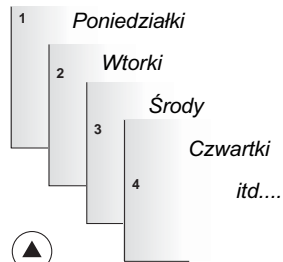


Przyciśnij, aby zmienić dni



Powrót do ekranów A, B lub C

Sprawdzanie planu tygodniowego

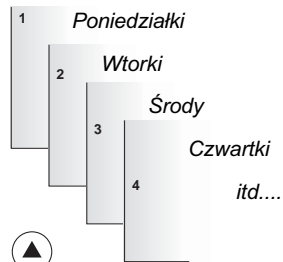

Przyciśnij, aby zmienić dni



Powrót do ekranów A, B lub C

Zmiana okresu



Wybierz czas przełączania



Nastaw wstecz lub do przodu

Usunięcie wprowadzonych okresów



Przyciśnij oba przyciski równocześnie na 2 sek.

Zmiana okresu



Wybierz czas przełączania




Nastaw wstecz lub do przodu

Usunięcie wprowadzonych okresów



Przyciśnij oba przyciski równocześnie na 2 sek.

Dodatkowy okres temp. normalnej

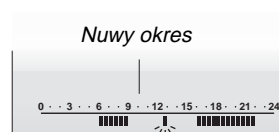

Przyciśnij oba przyciski równocześnie na 2 sek.



Nastaw pierwszy okres temperatury normalnej




Zmień na drugi czas przełączania i nastaw okres

Przywrócenie nastawy fabrycznej planu tygodniowego



Przyciśnij oba przyciski równocześnie na 2 sek.

Dodatkowy okres temp. normalnej

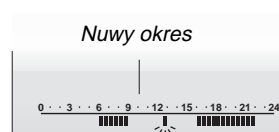

Przyciśnij oba przyciski równocześnie na 2 sek.



Nastaw pierwszy okres temperatury normalnej



Zmień na drugi czas przełączania i nastaw okres

Przywrócenie nastawy fabrycznej planu tygodniowego



Przyciśnij oba przyciski równocześnie na 2 sek.

Nastawa fabryczna planu tygodniowego

Poniedziałek – Piątek 5:00 - 8:00
18:00 - 22:00

Sobota – Niedziela 8:00 - 23:00

Nastawa fabryczna planu tygodniowego

Poniedziałek – Piątek 5:00 - 8:00
18:00 - 22:00

Sobota – Niedziela 8:00 - 23:00