

Zdejmij osłonę taśmy.  
Umieść wewnątrz  
obudowy ECL Comfort.

**Danfoss**

**ECL Comfort 200**  
P20, P30  
VI.7B.A1.49


Zdejmij osłonę taśmy.  
Umieść wewnątrz  
obudowy ECL Comfort.

**Danfoss**

**ECL Comfort 200**  
P20, P30  
VI.7B.A1.49

ECL Comfort 200 krótki poradnik

ECL Comfort 200 krótki poradnik



**Przyciski ze strzałkami**  
zmieniają ekrany  
(do poruszania się pomiędzy liniami Karty ECL)



**Zmiana rejestru**  
zmienia opcję na danym ekranie




**Przyciski “minus” i “plus”**  
nastawa temperatury lub czasu



**Wybór trybu pracy**  
zmienia tryb pracy



**Przycisk instalatora**  
– tylko dla umożliwienia dostępu do nastaw na żółtej lub szarej stronie Karty ECL.



**Przyciski ze strzałkami**  
zmieniają ekrany  
(do poruszania się pomiędzy liniami Karty ECL)



**Zmiana rejestru**  
zmienia opcję na danym ekranie



**Przyciski “minus” i “plus”**  
nastawa temperatury lub czasu




**Wybór trybu pracy**  
zmienia tryb pracy



**Przycisk instalatora**  
– tylko dla umożliwienia dostępu do nastaw na żółtej lub szarej stronie Karty ECL.

### Nastawianie temperatury

– bieżącego okresu grzewczego

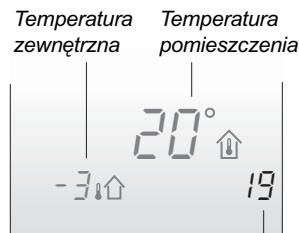

Przyciskaj dla zmniejszania lub zwiększania

### Nastawianie temperatury


– bieżącego okresu grzewczego



Trzymaj przyciśnięty i nastawiaj przyciskami +/-

### Nastawianie temperatury

– bieżącego okresu grzewczego

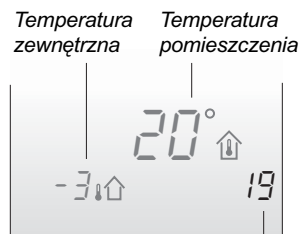

Przyciskaj dla zmniejszania lub zwiększania

### Nastawianie temperatury

– bieżącego okresu grzewczego



Trzymaj przyciśnięty i nastawiaj przyciskami +/-

### Wybór trybu pracy

Praca ręczna  
Automatycznie (normalnie)  
Temperatura komfortu  
Temperatura zredukowana  
Gotowość



Przyciśnij dla zmiany trybu pracy regulatora



▶ Biała strzałka wskazuje komfort lub temperaturę zredukowaną, w trybie pracy automatycznej

### Wybór trybu pracy

Praca ręczna  
Automatycznie (normalnie)  
Temperatura komfortu  
Temperatura zredukowana  
Gotowość



Przyciśnij dla zmiany trybu pracy regulatora




▶ Biała strzałka wskazuje komfort lub temperaturę zredukowaną, w trybie pracy automatycznej

Wybór temperatury / trybu pracy

Wybór temperatury / trybu pracy

## Sprawdzanie planu tygodniowego

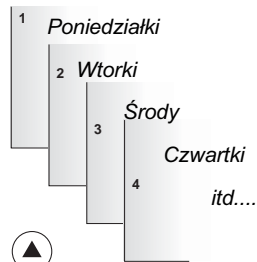


Przyciśnij, aby zmienić dni



Powrót do ekranów A, B lub C

## Sprawdzanie planu tygodniowego

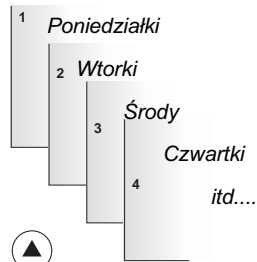

Przyciśnij, aby zmienić dni



Powrót do ekranów A, B lub C

## Zmiana okresu komfortu



Wybierz czas przełączania

Nastaw wstecz lub do przodu

## Usunięcie kresów komfortu

Przyciśnij oba przyciski równocześnie na 2 sekundy

## Zmiana okresu komfortu




Wybierz czas przełączania

Nastaw wstecz lub do przodu

## Usunięcie kresów komfortu

Przyciśnij oba przyciski równocześnie na 2 sekundy

## Dodatkowy okres komfortu

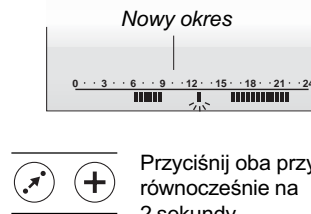

Przyciśnij oba przyciski równocześnie na 2 sekundy


Nastaw pierwszy okres komfortu

Zmień na drugi czas przełączania i nastaw okres

## Przywrócenie nastawy fabrycznej planu tygodniowego

Przyciśnij oba przyciski równocześnie na 2 sekundy

## Dodatkowy okres komfortu

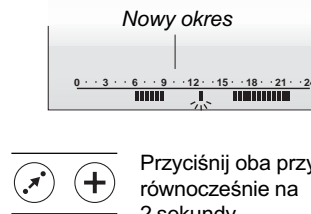

Przyciśnij oba przyciski równocześnie na 2 sekundy

Nastaw pierwszy okres komfortu

Zmień na drugi czas przełączania i nastaw okres

## Przywrócenie nastawy fabrycznej planu tygodniowego

Przyciśnij oba przyciski równocześnie na 2 sekundy

## Nastawa fabryczna planu tygodniowego

Poniedziałek – Piątek 6:00 – 8:00  
16:00 – 22:00

Sobota – Niedziela 8:00 – 23:00

## Nastawa fabryczna planu tygodniowego

Poniedziałek – Piątek 6:00 – 8:00  
16:00 – 22:00

Sobota – Niedziela 8:00 – 23:00