

Zdejmij osłonę.  
Umieść wewnątrz  
obudowy ECL Comfort.




**ECL Comfort 300**  
C25, C35, C37, C66, C85  
V1.7C.A1.49

Zdejmij osłonę.  
Umieść wewnątrz  
obudowy ECL Comfort.



**ECL Comfort 300**  
C25, C35, C37, C66, C85  
V1.7C.A1.49

### ECL Comfort 300 krótki poradnik

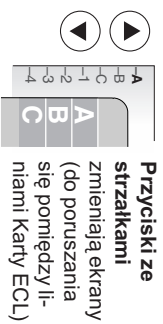

**Przyciski ze strzałkami**  
zmieniają ekran (do poruszania się pomiędzy liniami Karty ECL)

**Zmiana rejestru**  
zmienia opcję na danym ekranie

**Przyciski "minus" i "plus"**  
nastawia temperatury lub czasu

**Wubór trybu pracy**  
zmienia tryb pracy

**Nastawianie temperatury**  
– bieżącego okresu grzewczego

Temperatura zewnętrzna    Temperatura pomieszczenia ciepłej wody

Żądana temperatura

Przyciskaj dla zmniejszenia lub zwiększenia

**Nastawianie temperatury**  
– bieżącego okresu grzewczego

Trzymaj przyciski +/- i nastawiaj przyciskami +/-



**Przyciskaj dla zmniejszenia lub zwiększenia**

Trzymaj przyciski +/- i nastawiaj przyciskami +/-

### Wybór trybu pracy

Praca ręczna  
Automatycznie (normalnie)  
Temperatura komfortu  
Temperatura zredukowana  
Gotowość



Przycisnij dla zmiany trybu pracy regulatora



Biała strzałka wskazuje komfort lub temperaturę zredukowaną, w trybie pracy automatycznej

### Wybór trybu pracy

Praca ręczna  
Automatycznie (normalnie)  
Temperatura komfortu  
Temperatura zredukowana  
Gotowość




Przycisnij dla zmiany trybu pracy regulatora



Biała strzałka wskazuje komfort lub temperaturę zredukowaną, w trybie pracy automatycznej

### ECL Comfort 300 krótki poradnik

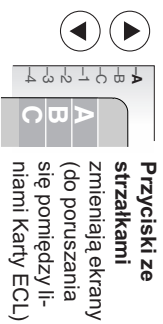

**Przyciski ze strzałkami**  
zmieniają ekran (do poruszania się pomiędzy liniami Karty ECL)

**Zmiana rejestru**  
zmienia opcję na danym ekranie

**Przyciski "minus" i "plus"**  
nastawia temperatury lub czasu

**Wubór trybu pracy**  
zmienia tryb pracy

**Nastawianie temperatury**  
– innego okresu grzewczego

Temperatura zewnętrzna    Temperatura pomieszczenia ciepłej wody

Żądana temperatura

Przyciskaj dla zmniejszenia lub zwiększenia

**Nastawianie temperatury**  
– innego okresu grzewczego

Trzymaj przyciski +/- i nastawiaj przyciskami +/-



**Przyciskaj dla zmniejszenia lub zwiększenia**

Trzymaj przyciski +/- i nastawiaj przyciskami +/-

### Wybór trybu pracy

Praca ręczna  
Automatycznie (normalnie)  
Temperatura komfortu  
Temperatura zredukowana  
Gotowość



Przycisnij dla zmiany trybu pracy regulatora



Biała strzałka wskazuje komfort lub temperaturę zredukowaną, w trybie pracy automatycznej

### Wybór trybu pracy

Praca ręczna  
Automatycznie (normalnie)  
Temperatura komfortu  
Temperatura zredukowana  
Gotowość



Przycisnij dla zmiany trybu pracy regulatora




Biała strzałka wskazuje komfort lub temperaturę zredukowaną, w trybie pracy automatycznej

### Wybór temperatury / trybu pracy


### Wybór temperatury / trybu pracy

### Sprawdzanie planu tygodniowego

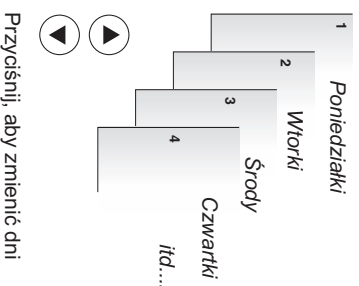


▶ Przyciśnij, aby zmienić dni  
▶ Powrót do ekranów A, B lub C

### Zmiana okresu komfortu

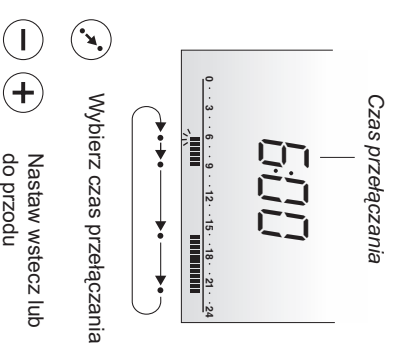


◉ Wybierz czas przełączenia  
◉ + Nastaw wstecz lub do przodu  
◉ - Przyciśnij oba przyciski równocześnie na 2 sek.

### Dodatkowy okres komfortu

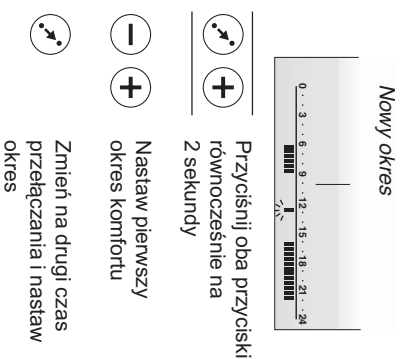


◉ + Przyciśnij oba przyciski równocześnie na 2 sekundy  
◉ - Nastaw pierwszy okres komfortu  
◉ + Zmień na drugi czas przełączenia i nastaw okres

### Sprawdzanie planu tygodniowego

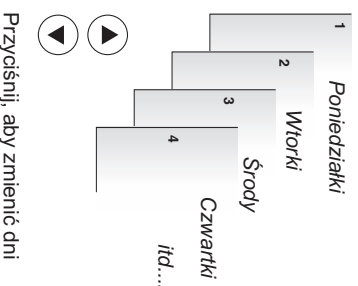


▶ Przyciśnij, aby zmienić dni  
▶ Powrót do ekranów A, B lub C

### Zmiana okresu komfortu

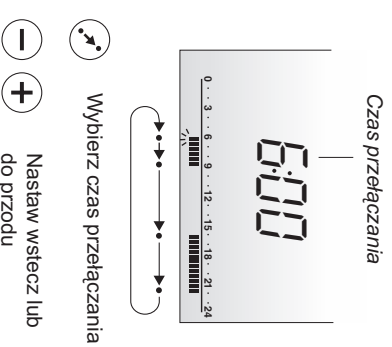

◉ Wybierz czas przełączenia  
◉ + Nastaw wstecz lub do przodu  
◉ - Przyciśnij oba przyciski równocześnie na 2 sek.

### Dodatkowy okres komfortu

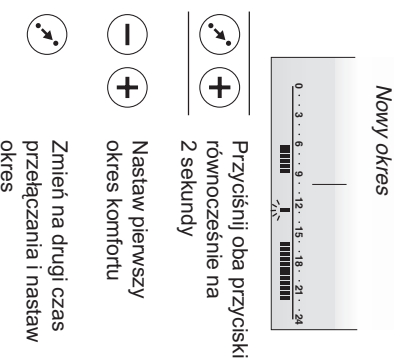

◉ + Przyciśnij oba przyciski równocześnie na 2 sekundy  
◉ - Nastaw pierwszy okres komfortu  
◉ + Zmień na drugi czas przełączenia i nastaw okres

### Nastawa fabryczna planu tygodniowego

Ogrzewanie (1)	
Poniedziałek – Piątek	6:00 - 8:00 16:00 - 22:00
Sobota – Niedziela	8:00 - 23:00
Ciepła woda (11)	
Poniedziałek – Piątek	6:00 - 8:00 16:00 - 22:00
Sobota – Niedziela	8:00 - 23:00
Zapamiętanie nowego planu tygodniowego na Twojej Karcie ECL	

▶ Przejdź do linii 9: **ƒ P y**  
+ Zaktualizuj Twoją Kartę ECL

### Nastawa fabryczna planu tygodniowego

Ogrzewanie (1)	
Poniedziałek – Piątek	6:00 - 8:00 16:00 - 22:00
Sobota – Niedziela	8:00 - 23:00
Ciepła woda (11)	
Poniedziałek – Piątek	6:00 - 8:00 16:00 - 22:00
Sobota – Niedziela	8:00 - 23:00
Zapamiętanie nowego planu tygodniowego na Twojej Karcie ECL	

▶ Przejdź do linii 9: **ƒ P y**  
+ Zaktualizuj Twoją Kartę ECL