

Zdejmij osłonę.  
Umieść wewnątrz  
obudowy ECL Comfort.

**Danfoss**

**ECL Comfort 300**  
C55, C75  
VI.7C.H1.49

Zdejmij osłonę.  
Umieść wewnątrz  
obudowy ECL Comfort.

**Danfoss**

**ECL Comfort 300**  
C55, C75  
VI.7C.H1.49

ECL Comfort 300 krótki poradnik

ECL Comfort 300 krótki poradnik



**Przyciski ze strzałkami**  
zmieniają ekrany  
(do poruszania się pomiędzy liniami Karty ECL)



**Zmiana rejestru**  
zmienia opcję na danym ekranie



**Przyciski "minus" i "plus"**  
nastawa temperatury lub czasu



**Wybór trybu pracy**  
zmienia tryb pracy



**II**

**Wybór obiegu**  
ogrzewanie (I)  
(II) albo ciepła woda (III)



**Przyciski ze strzałkami**  
zmieniają ekrany  
(do poruszania się pomiędzy liniami Karty ECL)



**Zmiana rejestru**  
zmienia opcję na danym ekranie



**Przyciski "minus" i "plus"**  
nastawa temperatury lub czasu



**Wybór trybu pracy**  
zmienia tryb pracy



**II**

**Wybór obiegu**  
ogrzewanie (I)  
(II) albo ciepła woda (III)

### Nastawianie temperatury

– bieżącego okresu grzewczego

Temperatura zewnętrzna    Temperatura pomieszczenia  
cieplej wody



Żądana temperatura

Przyciskaj dla zmniejszania lub zwiększania

### Nastawianie temperatury

– bieżącego okresu grzewczego

Trzymaj przyciśnięty i nastawiaj przyciskami +/-

### Nastawianie temperatury

– bieżącego okresu grzewczego

Temperatura zewnętrzna    Temperatura pomieszczenia  
cieplej wody



Żądana temperatura

Przyciskaj dla zmniejszania lub zwiększania

### Nastawianie temperatury

– bieżącego okresu grzewczego

Trzymaj przyciśnięty i nastawiaj przyciskami +/-

### Wybór trybu pracy

Praca ręczna  
Automatycznie (normalnie)  
Temperatura komfortu  
Temperatura zredukowana  
Gotowość



Przyciśnij dla zmiany trybu pracy regulatora



▶ Biała strzałka wskazuje komfort  
▶ lub temperaturę zredukowaną, w trybie pracy automatycznej

### Wybór trybu pracy

Praca ręczna  
Automatycznie (normalnie)  
Temperatura komfortu  
Temperatura zredukowana  
Gotowość



Przyciśnij dla zmiany trybu pracy regulatora




▶ Biała strzałka wskazuje komfort  
▶ lub temperaturę zredukowaną, w trybie pracy automatycznej

Wybór temperatury / trybu pracy

Wybór temperatury / trybu pracy

### Sprawdzanie planu tygodniowego

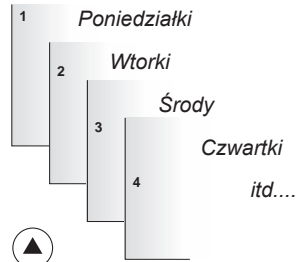


Przyciśnij, aby zmienić dni



Powrót do ekranów A, B lub C

### Sprawdzanie planu tygodniowego

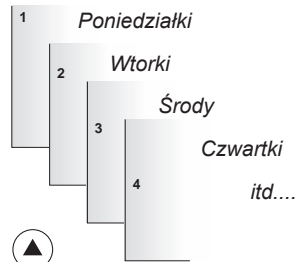

Przyciśnij, aby zmienić dni



Powrót do ekranów A, B lub C

### Zmiana okresu komfortu



Wybierz czas przełączania

Nastaw wstecz lub do przodu

### Usunięcie kresów komfortu

Przyciśnij oba przyciski równocześnie na 2 sek.

### Zmiana okresu komfortu




Wybierz czas przełączania

Nastaw wstecz lub do przodu

### Usunięcie kresów komfortu

Przyciśnij oba przyciski równocześnie na 2 sek.

### Dodatkowy okres komfortu

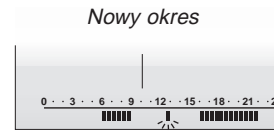

Przyciśnij oba przyciski równocześnie na 2 sek.


Nastaw pierwszy okres komfortu

Zmień na drugi czas przełączania i nastaw okres

### Przywrócenie nastawy fabrycznej planu tygodniowego

Przyciśnij oba przyciski równocześnie na 2 sek.

### Dodatkowy okres komfortu

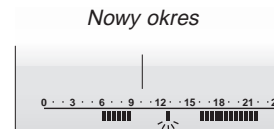

Przyciśnij oba przyciski równocześnie na 2 sek.

Nastaw pierwszy okres komfortu

Zmień na drugi czas przełączania i nastaw okres

### Przywrócenie nastawy fabrycznej planu tygodniowego

Przyciśnij oba przyciski równocześnie na 2 sek.

### Nastawa fabryczna planu tygodniowego

#### Ogrzewanie (I) i ciepła woda

Poniedziałek – Piątek 6:00 – 8:00  
16:00 – 22:00

Sobota – Niedziela 8:00 – 23:00

#### Ogrzewanie (II)

Poniedziałek – Piątek 6:00 – 8:00  
16:00 – 22:00

Sobota – Niedziela 8:00 – 23:00

### Zapamiętanie nowego planu tygodniowego na Twojej Karcie ECL

Przejdź do linii 9: *[PY]*

Zaktualizuj Twoją Kartę ECL

### Nastawa fabryczna planu tygodniowego

#### Ogrzewanie (I) i ciepła woda

Poniedziałek – Piątek 6:00 – 8:00  
16:00 – 22:00

Sobota – Niedziela 8:00 – 23:00

#### Ogrzewanie (II)

Poniedziałek – Piątek 6:00 – 8:00  
16:00 – 22:00

Sobota – Niedziela 8:00 – 23:00

### Zapamiętanie nowego planu tygodniowego na Twojej Karcie ECL

Przejdź do linii 9: *[PY]*

Zaktualizuj Twoją Kartę ECL