



Zastosowanie



RAW-K 5135

RAW-K jest samoczynnym regulatorem proporcjonalnym o wąskim zakresie proporcjonalności Xp. Głowice termostatyczne RAW-K z czujnikiem cieczowym posiadają zakres nastaw temperatury 8 - 28°C lub ograniczoną 16 - 28°C.

RAW-K posiada bezpiecznik mrozu.

Głowice termostatyczne RAW-K 5135 i 5136 mogą być bezpośrednio montowane do grzejników z wkładkami zaworowymi Heimeier lub MNG. Producentami takich grzejników są m. in. firmy: Diatherm, Kermi, Korado, Purmo, Rettig, Radson, Stelrad.

Głowica RAW-K 5135 posiada możliwość odcięcia zaworu - pozycja "0".

Głowice RAW-K 5136 są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich użytkowanie.


Zamawianie i dane techniczne

Typ	Nr katalogowy	Model	Zakres temperatury ¹⁾
RAW-K 5135	013G5135	Standard, czujnik wbudowany	8 - 28°C
RAW-K 5136	013G5136	Czujnik wbudowany, ograniczony zakres temperatury	16 - 28°C

¹⁾ Temperatura podana jest dla Xp = 2 K co oznacza, że przy temperaturze wyższej o 2°C od temperatury ustawionej na skali zawór jest całkowicie zamknięty.

Montaż

Głowica posiada nakrętkę z gwintem M 30 x 1,5. Podczas montażu głowica powinna być ustawiona w pozycji 5 i nakrętka dokręcana płaskim kluczem 32.

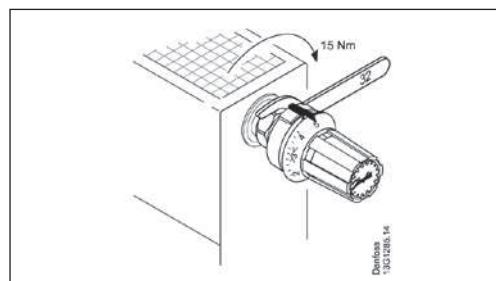

Ustawianie temperatury

* = Ustawienie zabezpieczające przed zamarzaniem

Temperatura w pomieszczeniu przy Xp = 2°C.

Skale temperatur ustalone są zgodnie z normami europejskimi dla Xp = 2 K. Oznacza to, że termostaty grzejnikowe zamykają się całkowicie przy

temperaturze czujnika wyższej o 2°C od temperatury podanej na dolnej skali.

Wymiary [mm]

